


「E-12」表示について

稼働中に「E-12」が表示された場合、以下の方法にて対処ください。


①「E-12」は、稼働開始から20分前後に発生するエラーになります。

②稼働終了後に液未排出によりエラーになっている可能性が有る為、**リセットスイッチ**を長押しし、液の排出を実施します。

＜機種：XR-2000、XR-5000＞

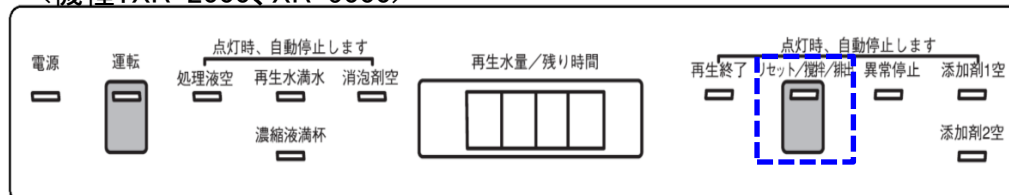

＜機種：XR-1200J、XR-5000 II＞

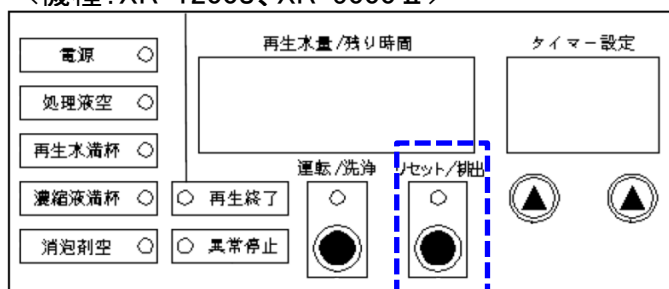

③約1分後に排出が完了しブザーが鳴りますので、運転スイッチを押して、装置を稼働させます。

④再度エラーが発生する場合、装置内の濃縮釜内の汚れの影響で、エラーが発生している可能性があります。

⑤一度液を強制排出し、「つけ置き洗浄」を実施します。

「つけ置き洗浄」・・・各機種毎の「014o」表示についての資料を参照し実施します。

⑥「つけ置き洗浄」実施後、装置を稼働させエラーが発生するか確認します。

⑦再度エラーが発生する場合は、**中間タンク(円筒型の大きい容器)**内の液量をご確認頂き、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

