


「E-18」表示について

稼働中に「E-18」が表示された場合、以下の方法にて対処ください。

- ①装置内から装置外部の **洗浄水タンク** へ水がうまくオーバーフローしない場合に、エラーが発生する事があります。

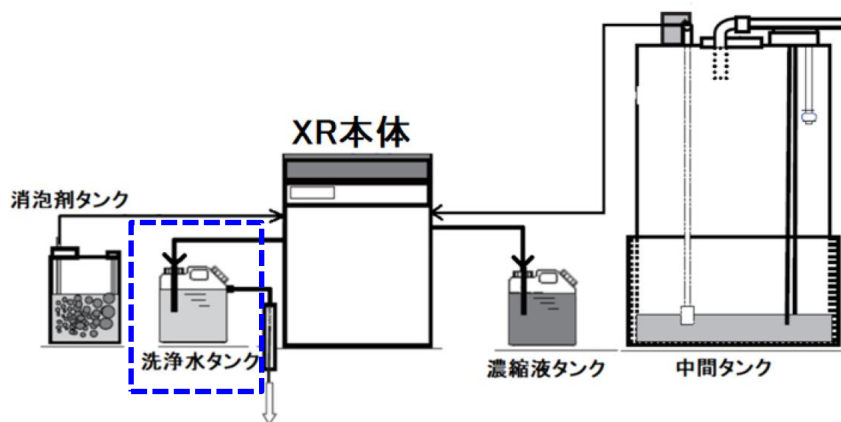

- ②エラー発生後、何度か稼働させ、エラー発生の頻度をご確認ください。
数回運転を掛け、オーバーフローが流れるようになるとエラーは解消されます。
- ③再度エラーが発生する場合は、**中間タンク(円筒型の大きい容器)** 内の液量をご確認頂き、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

