


「E-4」表示について

稼働中に「E-4」が表示された場合、以下の方法にて対処ください。

- ①装置の排熱不良にて発生するエラーになります。
- ②装置上部・背面の**「排熱口」**が塞がれていないか確認し、塞がれている場合は物を避けます。

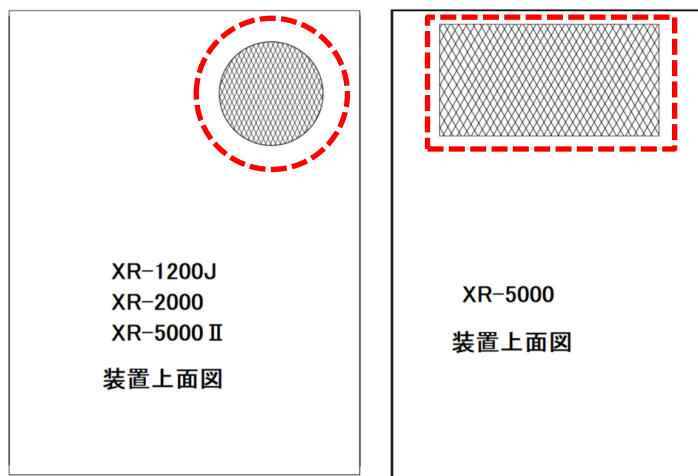

- ③設置場所の空調温度が高く無いかを確認し、温度が高い場合は少し下げます。
- ④上記②・③に問題が無い場合は、一度「つけ置き洗浄」を実施します。
「つけ置き洗浄」・・・各機種毎の「014o」表示についての資料を参照し実施します。
- ⑤「つけ置き洗浄」実施後、装置を稼働させ同様なエラーが発生しないか確認します。
- ⑥再度エラーが発生する場合は、**「中間タンク(円筒型の大きい容器)」**の液量をご確認頂き、稼働後何時間でエラーが発生したかを併せて、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

