

## ストッカーのエラー番号を確認する方法

富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社

サービス統括部

2023年4月3日

### 内容詳細

ST-940F：4393352号機以降／ST-1310F：4413798号機以降では、エラー確認用の窓からエラー番号を確認することが出来ます。

自動現像機にE-531(ストッカー初期化不良)が発生した場合や、ストッカーで障害が発生した場合は、エラー番号を確認頂き、コールセンターへお知らせください。

### 確認手順



① ストッカーの滑り台下側に荷物等を置かれている場合は、荷物等を移動してください。




② 赤丸印の部分に、エラー番号確認用の窓が付いています。




② ストッカーの滑り台下側カバーに付いている板をスライドしてください。



③カバーをスライドすると、四角い窓が有ります。窓の中に表示されている値を確認してください。  
0~9、A~Lの英数が表示されています。

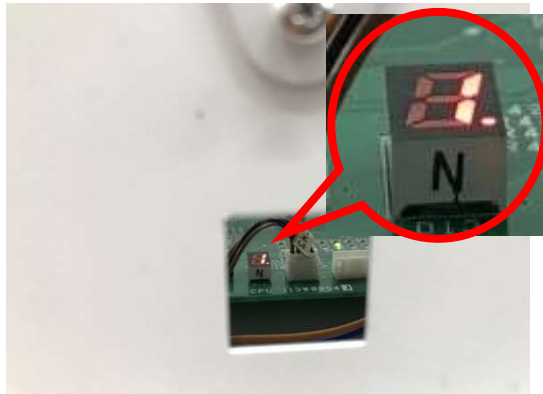

④表示の見え方  
左の写真は説明用に周囲を明るくした状態で撮影した物です。  
実際の見え方は⑤のように見えます。

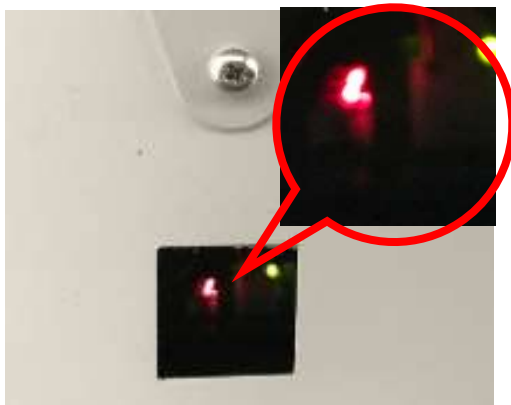

⑤実際の表示の見え方  
写真はエラー番号1が表示されている状態です。