

補充方式を、メンセキからジドウに切り換える方法

富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社

サービス統括部


2023年4月3日

内容詳細

現像液を交換した直後などで、メンセキ補充へ切り替わってしまった場合に、ジドウ補充へ戻す手順をご説明します。

操作手順

	<p>機器が運転中の時は、運転OFFにします。</p> <p>①運転キーを押します。</p>
	<p>②当日初めて運転をOFFにした場合は、ローラー洗浄のメッセージが表示されます。</p> <p>業務終了でない場合は、メッセージが表示されてから10秒以内に、Cキーを押してキャンセルしてください。10秒間操作が無いとローラー洗浄が始まりますので、その場合はローラー洗浄が終わるまで待ちます。</p>
	<p>③左の状態になったらSETキーを押します。</p>
	<p>④ウィークリータイマーセッテイが表示されたらSELECTキーを3回押します。</p>

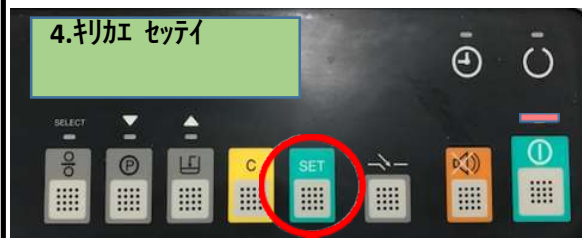


⑤4.キリカエセッテイが表示されたらSETキーを押します。




⑥ [4-1 ホジユウセンタク メンセキ]が表示されます。



⑦△キー又は▽キーを押してメンセキをジドウに変更します。

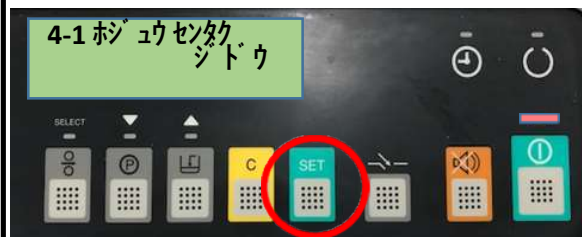

⑧SETキーを押して内容を確定します。

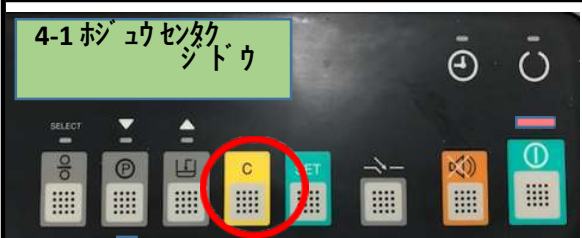

⑨Cキーを数回押して、表示部の文字を消します。



	<p>⑩運転キーを押します。</p>
	<p>⑪液交換を促すメッセージが出たら、SETキーを押します。</p>
	<p>⑫表示がメンセキからAutoに変わっている事を確認します。</p>
	<p>⑬シヨリOKになったら、テスト出力をして品質に問題が無い事を確認してから、使用を開始してください。 品質に問題があった場合は、液交換をお勧めします。</p>

上記手順で改善しない、一時的に改善するがすぐにメンセキに戻る場合は、液交換をお試し頂くか、コールセンターへご連絡ください。