


「E-2」表示について

稼働中に「E-2」が表示された場合、以下の方法にて対処ください。


- ①エラー発生時、**洗浄水タンク**をご確認頂き、タンク内の再生水が青く染まっているかどうか確認します。

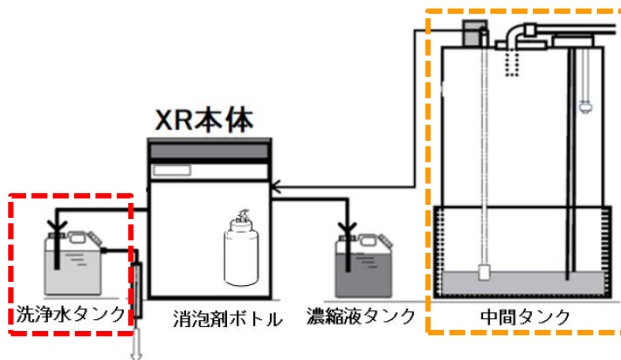

- ②再生水が青く染まっている場合は、**中間タンク(円筒型の大きい容器)**内の液量をご確認頂き、稼働後何時間でエラーが発生したかを併せて、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

- ③再生水が青く染まっていない場合は、液を強制排出し、「つけ置き洗浄」を実施します。
「つけ置き洗浄」…各機種毎の「014o」表示についての資料を参照し実施します。

- ④「つけ置き洗浄」実施後、**消泡剤ボトル**内の消泡剤の残量が十分あることを確認し、装置を稼働させます。

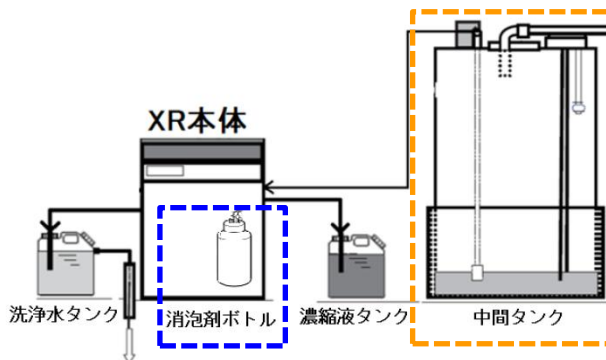

- ⑤再度エラーが発生する場合は、**中間タンク(円筒型の大きい容器)**内の液量をご確認頂き、稼働後何時間でエラーが発生したかを併せて、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。